



EXEMPLE INSTAL·LACIÓ

PILONA A-BLEN Ø 100 AMB CARGOL




● INCLOU:



1 ut.
Pilona A-Blen amb cargol




1 ut.
Anclatge (inclosa)

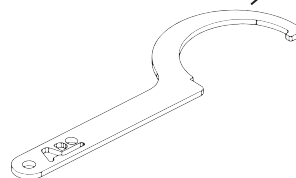


OPCIONAL:
Clau per fixar la pilona
(no inclosa)

● INSTAL·LACIÓ:

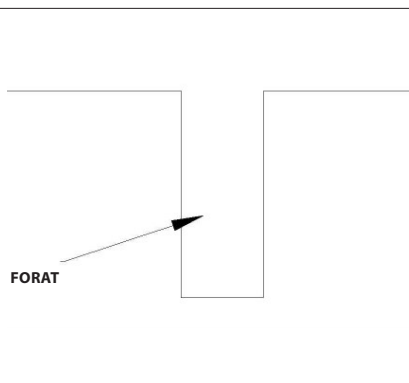


1.

Fer un forat al terra per col·locar l'anclatge.

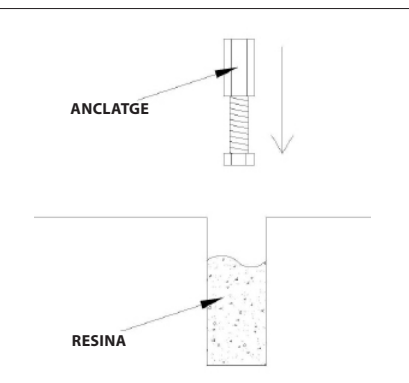


3.

Posar l'anclatge al forat.

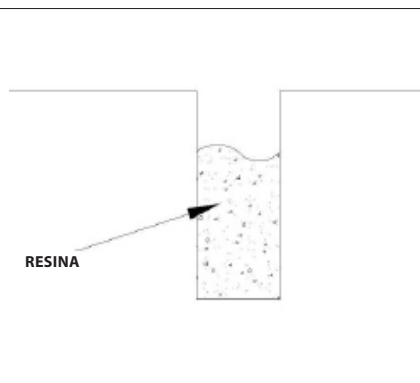


2.

Omplir el forat fet amb resina epoxi (no inclosa).

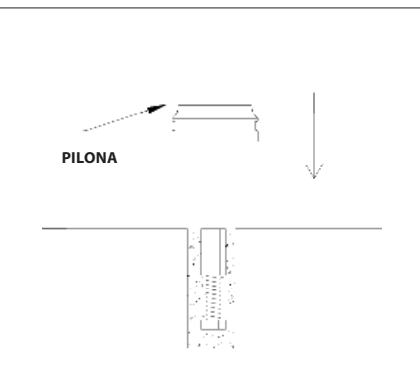

4.

Deixar que la resina s'assequi i després cargolar la pilona.

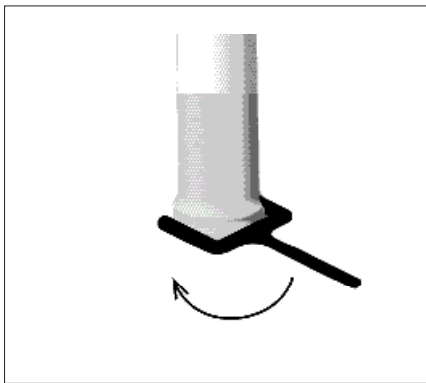

5.

Acabar de fixar la pilona amb l'ajuda de la clau.

Ref. LLBLENT



MÉS INFORMACIÓ EN: www.adosa.cat | ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Magatzem logístic: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**