



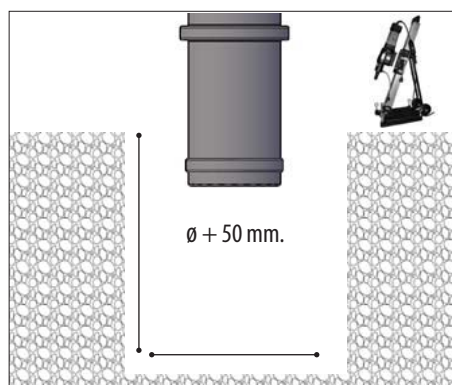


EXEMPLE D'INSTAL·LACIÓ:


PILONA A-FLEX / A-ECO FIXA

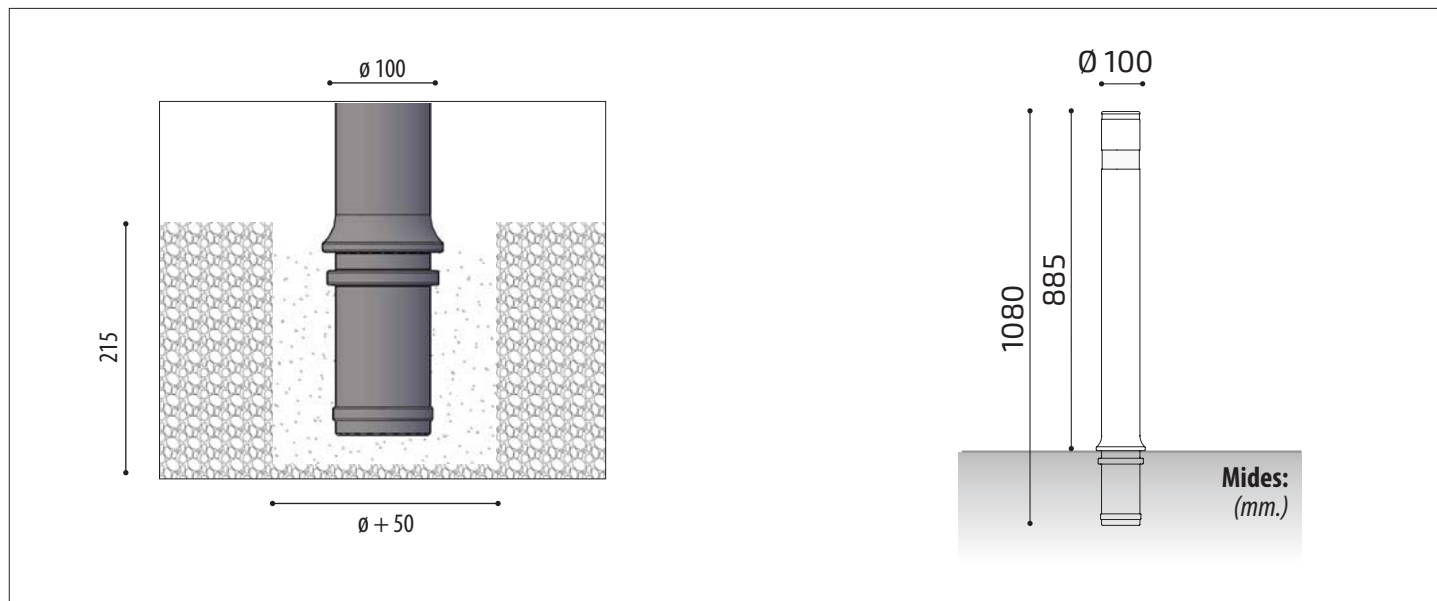


- 1.** Fer un forat, preferiblement amb taladro per broca de diamant o en el seu defecte, amb martell picador o rotatiu.

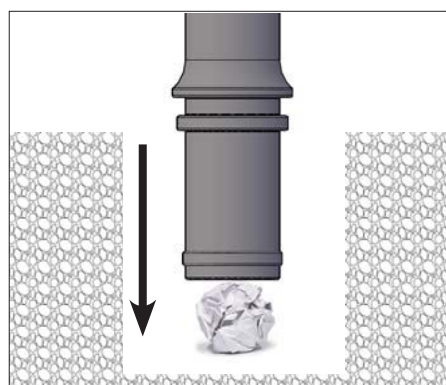

- 2.** Introduir paper de diari al forat inferior de la pila per evitar l'entrada de ciment a l'interior d'aquesta.

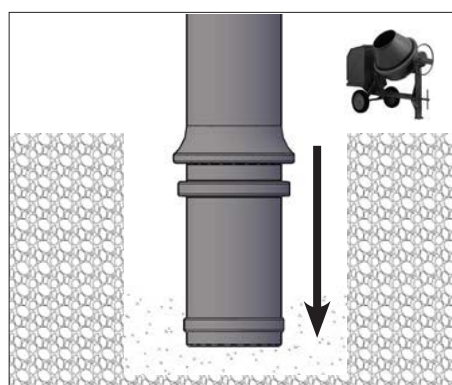

- 3.** Introduir la pila en el forat realitzat i reomplir aquest amb ciment.

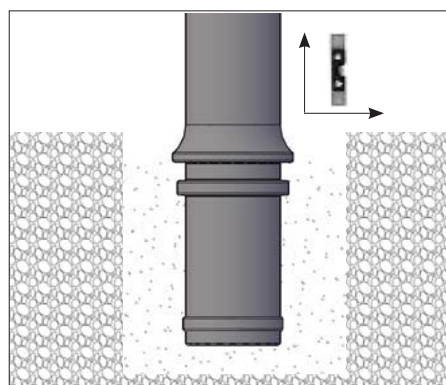

- 4.** Anivellar la pila correctament.



MÉS INFORMACIÓ EN:  www.adosa.cat |  ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Magatzem logístic: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**