





INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE


FITA FLEXIBLE HA75

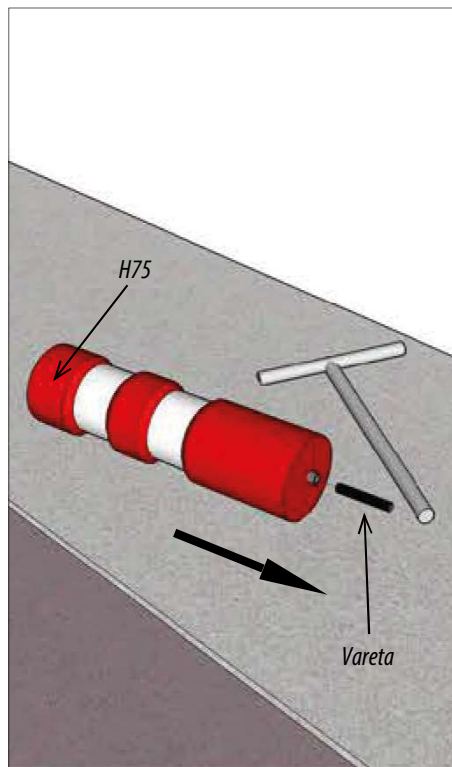


- 1.**
Desenroscar fixació de femella de fita HA75 per a la seva posterior instal·lació en paviment.

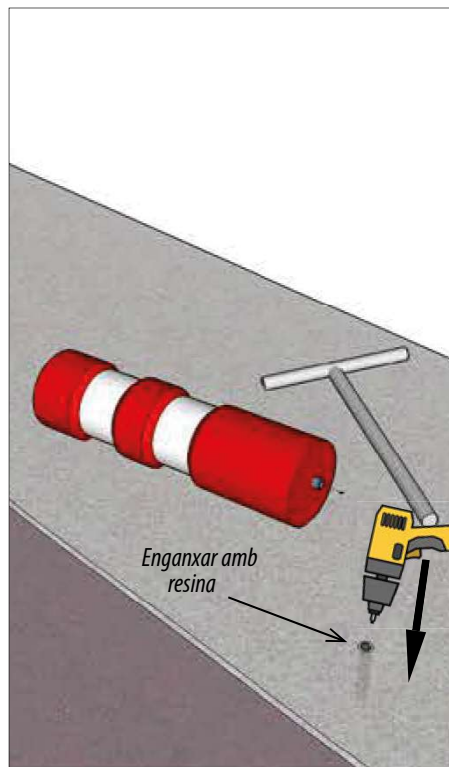

- 2.**
Taladrar terra per instal·lar peça femella de mida M-11. Fixar amb resina al terra.

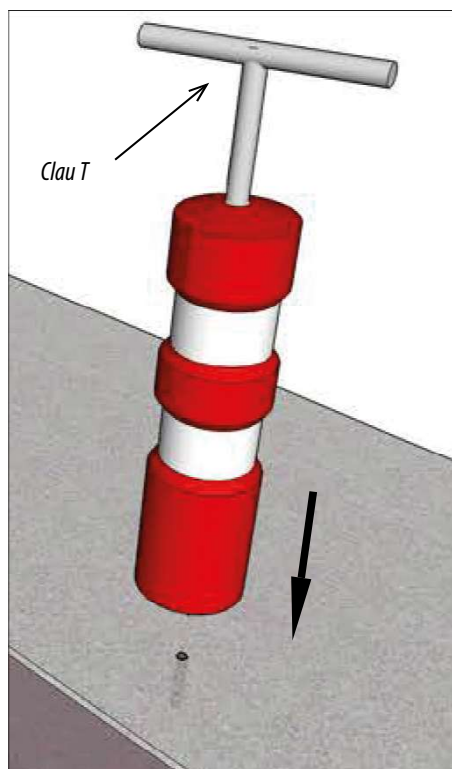

- 3.**
Fixar fita mitjançant cargol interior, enroscar aquest amb clau específica.

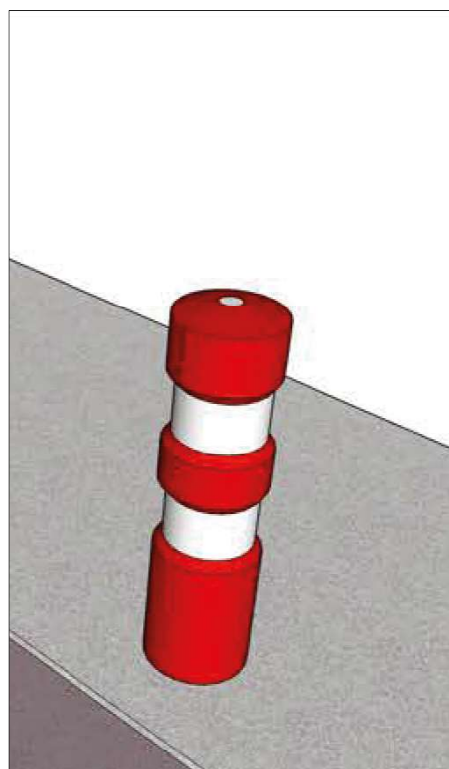

- 4.**
Vista final.



www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fàbrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93.456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**