



PILONES FLEXIBLES

A-BLEN PER CARGOLAR

MODEL PATENTAT
PATENTED MODEL




EXEMPLE D'INSTAL·LACIÓ:




1.

Fer un forat al terra per col·locar l'anclatge.

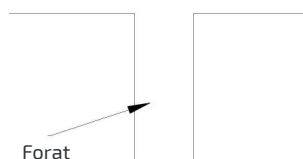


2.

Omplir el forat fet amb resina Epoxi (no inclosa).

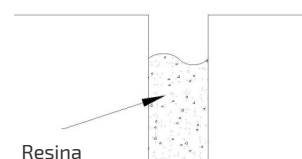


3.

Posar l'anclatge al forat.

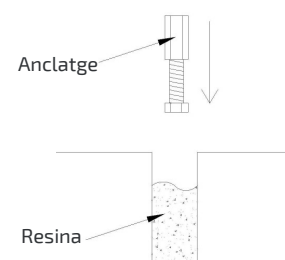

4.

Deixar que la resina s'assequi (10 minuts) i després cargolar la

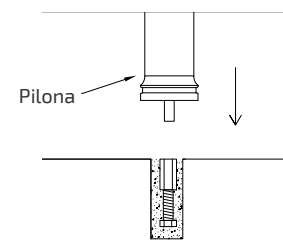

5.

Acabar de fixar la pilona amb l'ajuda de la clau de collament (no inclosa).

