



# INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

## SEPARADOR VIAL PITÓN

### ● INCLOU:



Vareta roscada M-12 mm.  
Zincada, vareta, femella i volandera.  
Ref. PANTERATOR




Resina  
Ref. RS400


### ● INSTRUCCIONS:

- Col·locar el separador al lloc desitjat i perforar amb broca  $\varnothing$  14 mm. a la profunditat indicada per a cada fixació.
- Retireu el separador i netegeu els forats de residus.
- Omplir aproximadament 2/3 dels forats amb resina. **Ref. RS400**
- Col·locar el separador amb els cargols (vareta + femella + volandera). **Ref. PANTERATOR**
- Esperar que assequi la resina i ajustar el separador amb la femella.

### ● FIXACIONS:

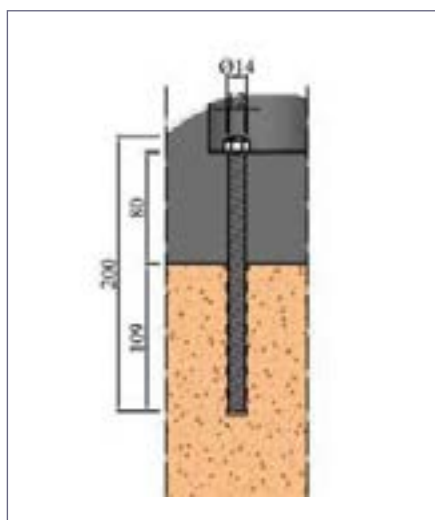

Fixacions al centre del separador.

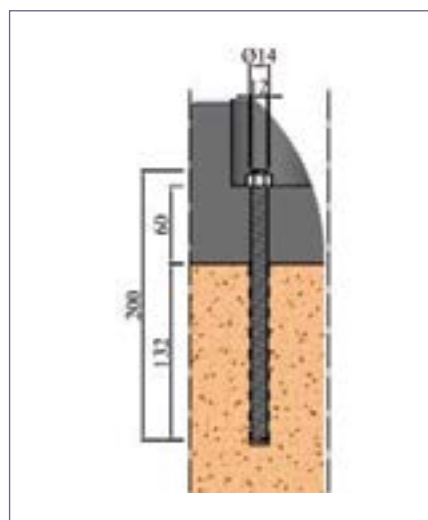

Fixacions als extrems del separador.



MÉS INFORMACIÓ EN: [www.adosa.cat](http://www.adosa.cat) | [ado@adosa.cat](mailto:ado@adosa.cat)

**Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

**Oficina zona centre:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

**Exposició i Ventes:** c/ Indústria 173 baixos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

**Magatzem logístic:** Camí del crist. Pol. ind. 2 parcel·la 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**